


施工方法：木質下地の場合

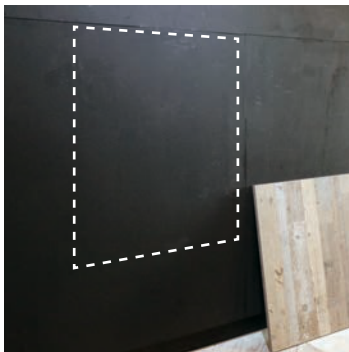


取付ける位置を決めます



紙製ガイド A が水平になるように同梱のピンで留めます（写真はアプリ使用）




紙製ガイドの黒い印の部分に木製フックをあわせて木ネジで取付けます

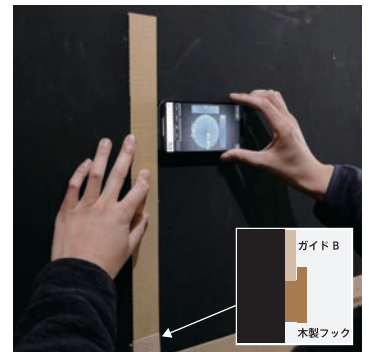

木製フックに紙製ガイド B を差し込み垂直になるようにピンで留めます




紙製ガイド B の上端に木製フックをあわせて木ネジで取付けます

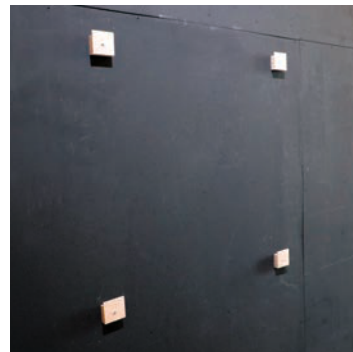


木製フックを 4 箇所に取付けます



古材ジョイを木製フックに引っ掛けて下にスライドして固定します

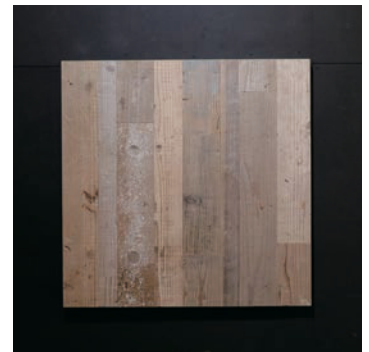


壁にしっかり固定されていることを確認して完成です  
※落下防止の為 必ず確認してください

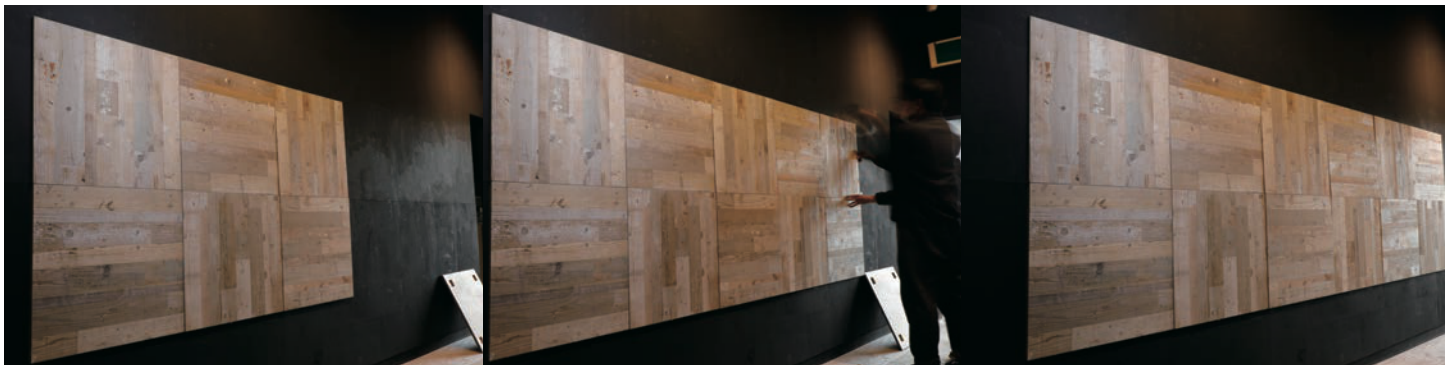


TIPS：写真のように、古材ジョイを上下に隙間無く取り付ける場合は、必ず下側の方から取り付けるようにしてください。

施工方法：石膏ボード下地の場合

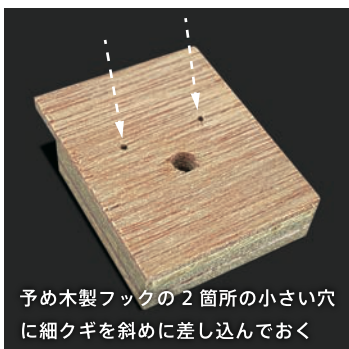

予め木製フックの 2 箇所の小さい穴に細クギを斜めに差し込んでおく

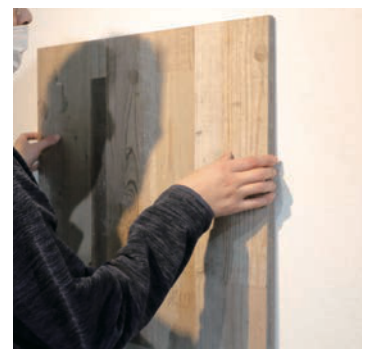

石膏ボード下地に木製フックを取り付ける場合は、あらかじめ同梱の細クギを木製フックの小さな穴（2 箇所）に差し込んでおいてから※ハンマーで打ち付けてください。※左から 2 番目の写真のように、木製フックにクギを差し込んだ時、クギが横からみて斜めになっていれば OK です。



株式会社ウッドハート

愛知県瀬戸市高根町二丁目 14 番地 TEL：0561-42-6364 FAX：0561-42-6366  
https://www.woodheart.co.jp E-MAIL：wh@woodheart.co.jp

